


# Montážní návod


**TOPSTEP**  
FLEX

www.topstep.cz

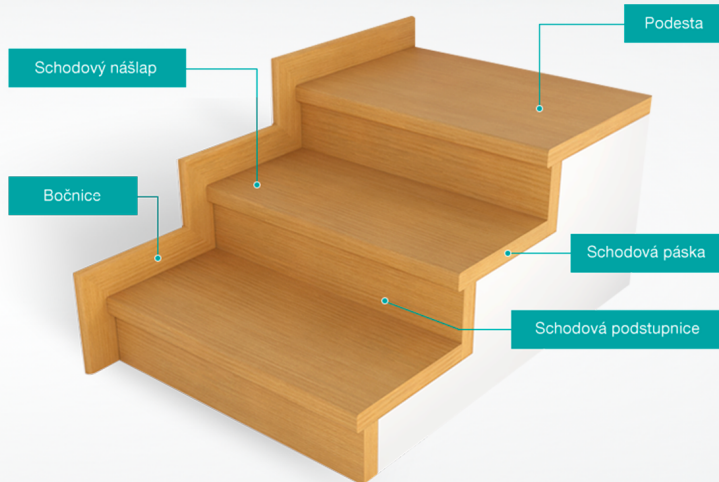


## PRŮBĚŽNÁ BOČNICE POPIS KROKŮ


- 1 Vytvořte si kartonovou šablonu tvaru schodiště.

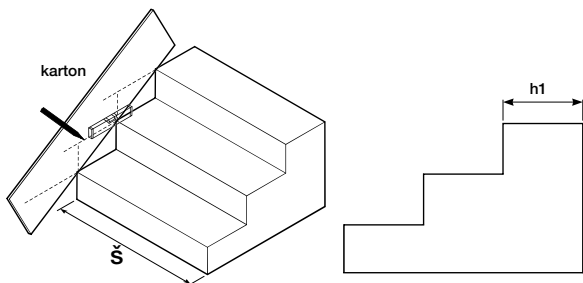

- 3 Pomocí lepidla mamut přilepte bočnici na stěnu.

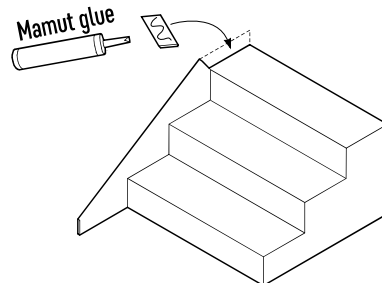


- 2 Šablonu překreslete na dlouhý díl bočnice a vyřízněte požadovaný otvor.

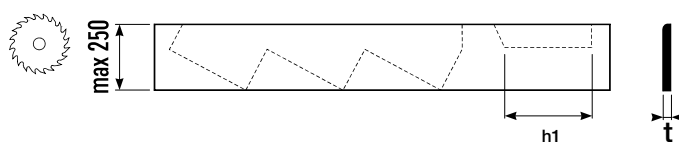


## KASKÁDOVITÁ BOČNICE POPIS KROKŮ


- 1 Změřte si výšku a hloubku každého schodu.

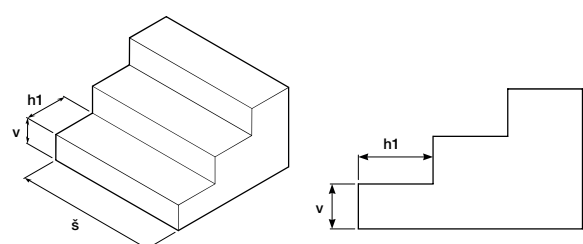

- 3 Pomocí lepidla mamut přilepte jednotlivé kousky na stěnu co nejpřesněji k sobě.

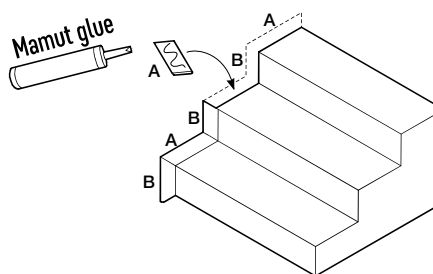


- 2 Z dlouhého dílu bočnice co nejpřesněji nařežte jednotlivé kousky kaskády.

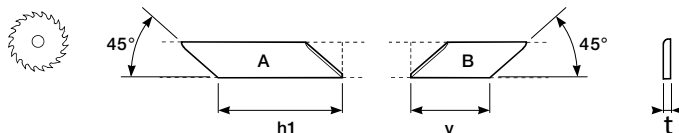


## ZBYTEK SHODNÉHO POSTUPU


- 4 Nařežte podstupnici co nejpřesněji na správné rozměry.

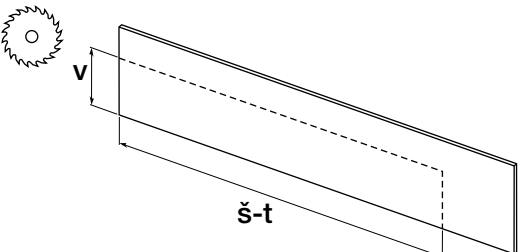


- 5 Na podstupnici naneste lepidlo Mamut a nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu a přilepte na schod. Postupujte zespondu.

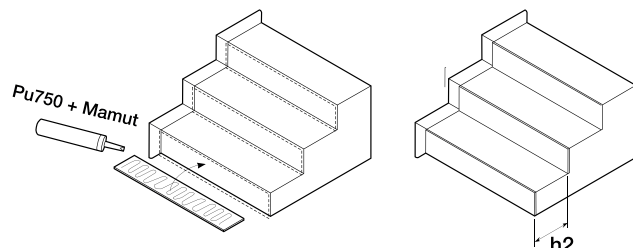


- 6 Co nejpřesněji nařežte nášlap na správné rozměry.

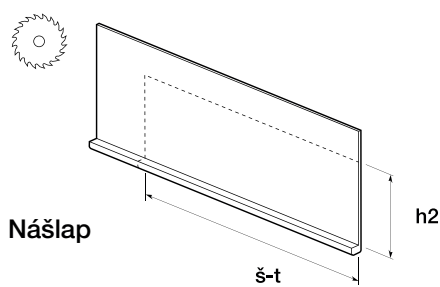

Na schod naneste lepidlo Mamut a nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu a přilepte nášlap. Postupujte zespondu.

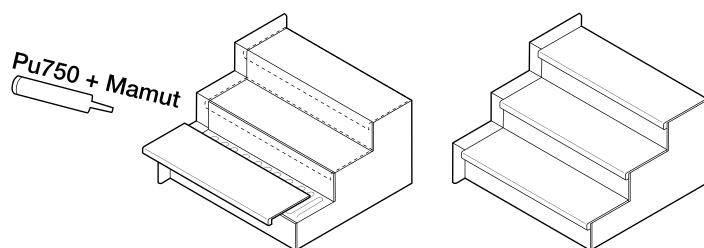


- 7 Chemoprenem co nejpřesněji přilepte laminátovou pásku na otevřenou stranu schodiště. Přechínající části odstraňte pilníkem.

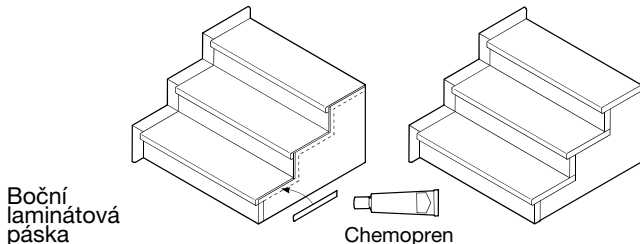


### ZPŮSOB ŘEZÁNÍ

Pro čistý a bezproblémový řez zvolte správný směr!

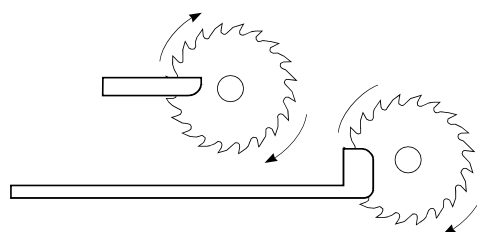


- 8 Začistěte spáry tmelem (stěna-bočnice) a silikonem (mezi součástkami systému).

### MATERIÁL

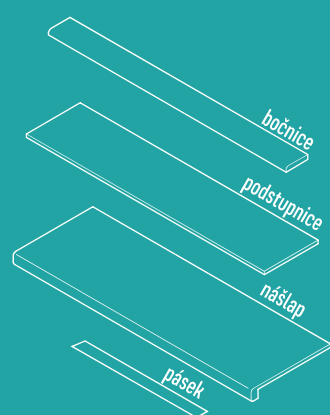

### NÁRADÍ

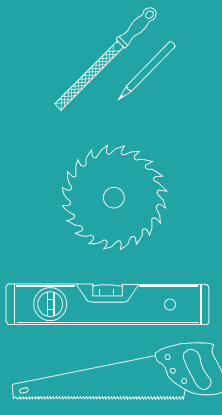

### LEPIDLA + TMELY

